



Bedienungsanleitung STYhandcutter

①	Hauptschneidbügel
②	Gerüstaufhängung & Bügelhalter
③	Auflagewinkel
④	Federspannschraube
⑤	Ein-/Ausschalter

⑥	untere Schneidedrahtaufnahme
⑦	Grundplatte
⑧	Hauptschneidedraht
⑨	Transformator

Übersicht



Technische Daten:

STYhandcutter

Schnitthöhe	300 mm
Schnitttiefe	300 mm
Sparrenschnitte	bis 45°
Gewicht Komplett	4 kg
Transformator	12V/24VA
Grundplatte	Siebdruckplatte, lackiert

STY
BUDAİK TOOLS

STYhandcutter

Vielen Dank, daß Sie sich für die Polystyrolschneidemaschine STYhandcutter entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um Fehler beim Installieren, Benutzen oder Reinigen zu verhindern. Diese Anweisung enthält Informationen, die Ihnen helfen werden, mit Ihrer Maschine umzugehen.

Identifikationsschild

Im Falle einer Wartung oder eines Fehlers, der nicht in dieser Gebrauchsanweisung genannt wird, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung um Ihnen weiterzuhelfen.

Um die Bearbeitung zu vereinfachen, nennen Sie bitte bei Ihrer Kontaktaufnahme alle Daten, die auf dem Identifikationsschild (Rückseite der Maschine in der Nähe des Transformators) gezeigt werden.

Gewährleistung

Für die STYhandcutter leisten wir gegenüber dem Eigentümer eine Gewährleistung von 12 Monaten, gerechnet ab Liefertag (Nachweis durch Rechnung/Lieferschein).

Zur Wahrung Ihres Gewährleistungsanspruches bewahren Sie bitte die Rechnung auf. Zur Erbringung dieser Gewährleistung sind wir nur verpflichtet, wenn mit der Maschine gleichzeitig die Originalrechnung mit eingeschickt wird. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine an den Hersteller oder den Lieferant gesandt wird. Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf Ausbesserung von Material und Fertigungsmängel. Die mangelhaften Teile werden nach unserer Wahl von unserem Service unentgeltlich oder durch fabrikneue Teile ersetzt. Weitergehende Ansprüche werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Bei Einwirkung von Fremdeingriffen sowie Beschädigung durch Verwendung von Fremdzubehör erlischt die Gewährleistung. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Außerhalb der Gewährleistungszeit können Sie Reparaturarbeiten durch autorisierte Fachhändler ausführen lassen, oder diese bei der Fa. BM Sondermaschinen in Auftrag geben.

Verwenden Sie ausschließlich original Ersatzteile und bewahren Sie bitte die Reparaturanrechnung auf.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung, falscher Handhabung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt BM Sondermaschinen keine Haftung.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten an oder mit der Maschine z.B.:

- a.) Bedienung (einschließlich Vorbereitung, Störungsbehebung im Arbeitsablauf, Pflege),
- b.) Instandhaltung (Wartung, Inspektion),
- c.) Transport beauftragt sind.

Gewährleistungsanträge sowie Ansprüche müssen über den Händler beantragt werden. Es können nur Anträge bearbeitet werden die vollständig ausgefüllt und spätestens 3 Tage nach Schadenseintritt bei BM Sondermaschinen schriftlich angemeldet und eingereicht wurden.

Bei Gewährleistungslieferungen mit Altteilerückforderung muß der Gewährleistungsantrag mit Altteilen innerhalb 10 Tagen nach Schadenseintritt zur BM Sondermaschinen zurückgeschickt werden.

Bei Gewährleistungslieferungen ohne Altteilerückforderung müssen die Altteile 4 Wochen nach Schadenseintritt zur weiteren Entscheidung aufbewahrt werden.

Gewährleistungsreparaturen dürfen ausschließlich durch die Firma BM Sondermaschinen und autorisierte Werkstätten durchgeführt werden.

Gewährleistungsreparaturen, die von Fremdfirmen vorgenommen werden können nicht an die BM Sondermaschinen in Rechnung gestellt werden. Erst nach Absprache und der schriftlichen Zusage von BM Sondermaschinen und deren Freigabe wäre dies möglich. Sollte das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes fehlen oder beschädigt sein, erlischt der Gewährleistungsanspruch; dies gilt ebenfalls, wenn der Ein-/Aus-Taster überbrückt wurde und die Schneidemaschine somit im Dauerbetrieb betrieben wurde..

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt der Gewährleistungsanspruch

Vorabinformationen

- Die Bilder und Zeichnungen der Maschine in dieser Anweisung sind nicht als generelle Referenz anzusehen und sind nicht notwendigerweise im Detail präzise.
- Die technischen Details in dieser Gebrauchsanweisung sind nicht bindend und können ohne Vorabinformation geändert werden.
- Die Maschine ist von der in der Gebrauchsanweisung befindlichen Gewährleistung gedeckt. Jede Reparatur, die nicht durch die BM Sondermaschinen erlaubt wurde, führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Vorschriften und besondere Warnungen

- Das Bedienungspersonal muß die Sicherheitshinweise kennen, akzeptieren und anwenden, sonst besteht Gefahr, daß es sich verletzt oder die Maschine beschädigt wird.
- Wartungen sollten nur bei Nichtbenutzung der Maschine durchgeführt werden. Ziehen Sie vorher den Netzstecker!
- Der Benutzer ist dafür verantwortlich, daß die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanweisung eingehalten werden.
- Für Änderungen an der Maschine ist der Benutzer selbst verantwortlich.
- Versuchen Sie niemals, die Sicherheitseinrichtungen zu überbrücken.
- Die BM Sondermaschinen ist nicht verantwortlich für jegliches Zubehör, es sei denn, BM Sondermaschinen vertreibt auch diese.
- Die Einhaltung aller Hinweise ist maßgebend für den korrekten Gebrauch der Maschine.
- Die Gesetze, die den Gebrauch dieser Maschine regeln, müssen befolgt werden.
- Die Maschine ist ausschließlich dafür geeignet Schaumpolystyrolplatten zu schneiden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden übernehmen wir keinerlei Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise


- **DIESE SICHERHEITSHINWEISE WURDEN IN IHREM INTERESSE AUFGEFÜHRT.**
Eine strikte Einhaltung dieser Hinweise reduziert Ihr Unfallrisiko und das eines jeden Benutzers.
- **VERSUCHEN SIE NICHT** die Maschine ohne Kenntnisnahme dieser Gebrauchsanweisung zu bewegen, zu installieren oder zu nutzen.
- Die STYhandcutter ist **NICHT** für Endverbraucher konstruiert und gebaut und darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal bedient werden.
- Während eines Schnittvorgangs ist eine Hand am Bügel (Einschalttaster) und die andere Hand am Schneidgut, fern vom Schneidweg zu halten.
- Diese Maschine ist **AUSSCHLIESSLICH** zum Schneiden von Polystyrolämmstoffplatten geeignet!
- **HALTEN SIE KINDER FERN !!**
- Gehen Sie sicher, daß alle Schutzvorrichtungen korrekt getroffen wurden, bevor Sie die Maschine benutzen.
- Werkzeug, Maschinenteile oder andere nicht sichere Materialien **NIEMALS** auf, an oder in der Maschine belassen.
- **KOMMT ES ZU EINER FEHLFUNKTION, SCHALTEN SIE DAS GERÄT SOFORT AUS.**
- **NIEMALS IN DIE MASCHINE (IN DEN SCHNITTWEG DES SCHNEIDDRAHTS) GREIFEN WÄHREND SIE IN BETRIEB IST.**
- Gehen Sie nach jeder Wartung bzw. Reparatur sicher, daß alle Schutzvorrichtungen korrekt getroffen wurden, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen.
- Seien Sie vorsichtig. Denken Sie daran, daß Ihre Sicherheit von Ihnen selbst abhängt.

ACHTUNG


Die BM Sondermaschinen lehnt bei Schäden, die durch Nichteinhalten der o.g. Hinweise entstehen, alle Verantwortung ab.




Aufstellen der STYhandcutter:
Hängen Sie die STYhandcutter mittels der Aufhängevorrichtung ② an das Baugerüst oder eine ähnliche Einrichtung.

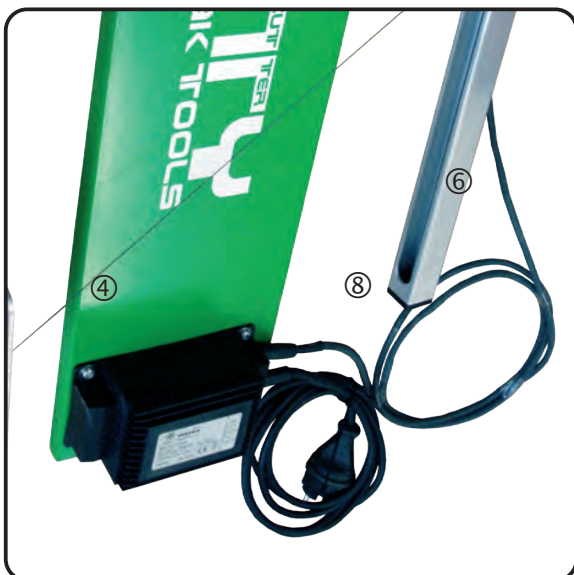

Schliessen Sie die STYhandcutter an einen üblichen 220V Anschluss an.
Die STYhandcutter ist nun betriebsbereit.

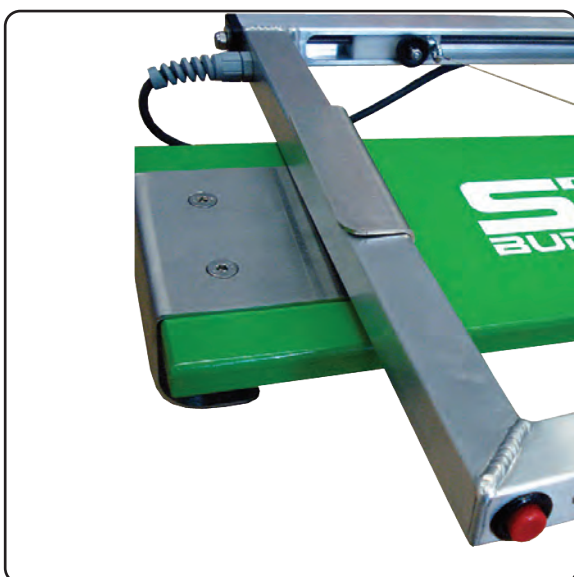


Betätigen Sie den roten Ein-/Aus-Taster ⑤ am Schneidebügel ①, um den Schneidedraht zu erhitzen. Sie können nun durch bewegen des Schneidebügels handelsübliche Schaumpolystyrolplatten schneiden.

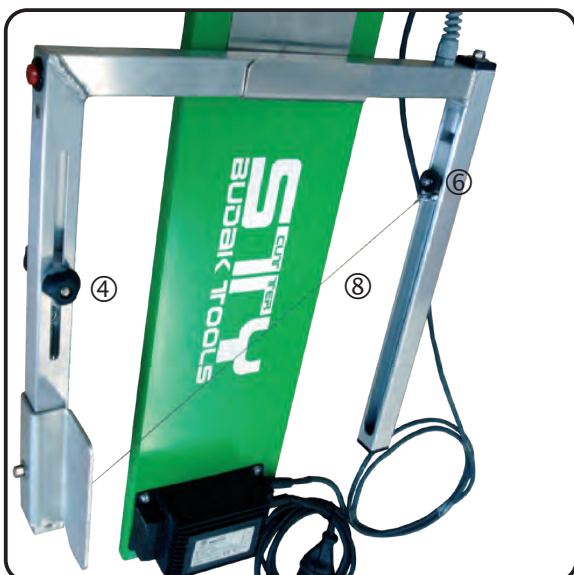

Durch den längs verschiebbaren Drahtanschluß (mit Drahtaufnahmehaken) im Hauptschneidebügel ⑥ ist der Winkel des Schneidedrahts ⑧ in der vorgesehenen Nut frei einstellbar. Lockern Sie hierzu die Rändelschraube, verschieben Sie die Drahtaufnahme auf die gewünschte Position und ziehen Sie die Rändelschraube handfest an. Spannen Sie den Schneidedraht ⑧ nach jeder Änderung des Winkels durch lösen, verschieben und anziehen der, beidseitig am Hauptschneidebügel angebrachten Dreiflügelmuttern ④.



Der Aufgewinkel ③ dient als Führungselement beim freihändigen Schneiden in die Schaumpolystyrolplatte.

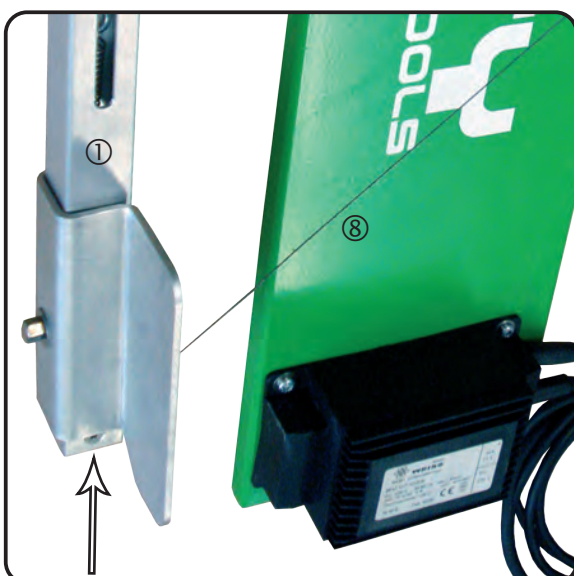

In 90°-Stellung des Schneidedrahts ⑧ ist die Stirnfläche (Pfeil) des Schneidebügels ① plan mit dem Schneidedraht. Auf diese Weise können Sie einfach und effektiv Überschnitte an Gebäudeecken beg radigen.



Achtung!

Nur in gut belüfteten Räumen nutzen!
Nur den mitgelieferten Heizdraht verwenden.

Achtung!

Heizdraht - Feuergefahr!

Transformator mit Thermo-
schalter - unterbricht bei Überhitzung!
Weiterarbeiten nach Abkühlung.



Die Warnhinweise haben unbedingt auf der Maschine sichtbar zu sein.
Bei Beschädigung sind diese Aufkleber vom Hersteller zu besorgen und wieder an Ihrem Ursprungsplatz anzubringen.

Achtung heißer Schneiddraht. Angebracht auf der Grundplatte.

Augenschutz/Schutzbrille verwenden! Schützen Sie Ihre Augen für den unwahrscheinlichen Fall des Reissens des Hauptschneiddrahts. Angebracht auf der Grundplatte.

Die STYhandcutter nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Durch das erhitzte Polystyrol können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen.
Angebracht auf der Grundplatte.

Achtung Heizdraht - Feuergefahr. Angebracht auf dem Schnittbügel.


Anmerkung zum Betrieb des Transformators auf der Rückseite der Grundplatte.

Typenschild auf der Rückseite der Grundplatte.

ACHTUNG

Die BM Sondermaschinen lehnt bei Schäden, die durch Nichteinhalten der o.g. Hinweise entstehen, alle Verantwortung ab. Sollte das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes fehlen oder beschädigt sein, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Pos.	Art. Nr.	Stk.	Bezeichnung
(1)	E03000800	1	Trafo 12V / 60VA
(2)	E03000101	1	Kabel Knickschutz PG 16 x 1,5
(3)	E03000300	1	Ersatzsicherung (0,63A)
(4)	E03000200	1	Sicherungsträger
(5)	E03000600	1	Druckknopf

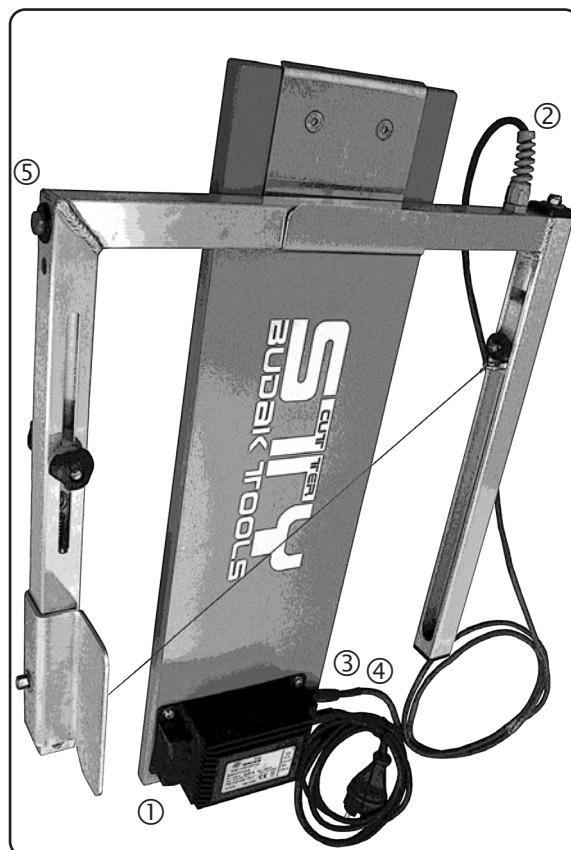

Ersatzteile

Zubehör

Art.Nr.	Stk.	Bezeichnung
E09000503	1	Transportkoffer (Alu) Handcutter
E03000806	1	Draht auf Spule 10m
E03000906	1	Draht auf Spule 20m